

SUNSHARE

# Produktinstallationsanleitung





**Hinweise:** Um eine reibungslose Installation zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Hinweise.



**Warnungen:** Es können bestimmte Risiken bestehen, wenn Sie die Installation nicht gemäß den Anweisungen durchführen.

#### Teileliste für Halterung



**Cx2**

**Ax2**



**Dx2**

**140**




**Bx1**

**Ex5**  
(ein als Ersatzteil)



**Fx16**

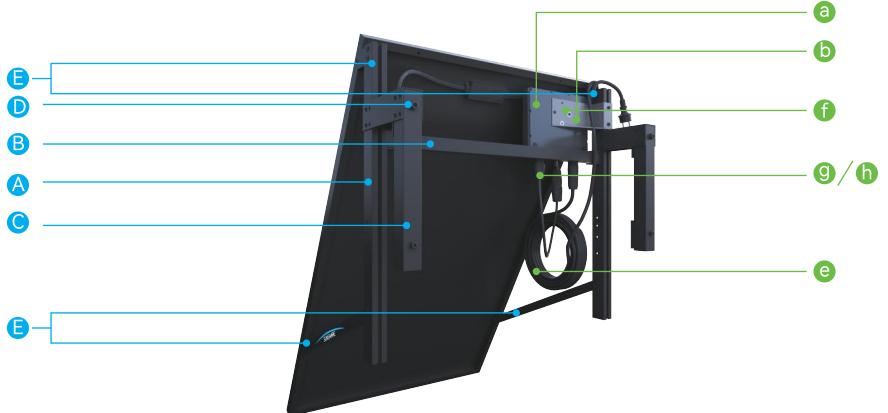

#### Teileliste für Mikro-Wechselrichter



**a x 1**

**fx3**

(ein als Ersatzteil)



**b x 1**



**g x 1**



**c x 1**



**h x 1**



**d x 1**



**i x 10**



**e x 1**

#### Werkzeugliste



**j x 1**



**k x 4**



**l x 1**

1. Die mit **A B C D** gekennzeichneten Symbole und andere Symbole in der Abbildung sind die Teile in der entsprechenden Liste für Halterung


2. Die mit **a b c d** gekennzeichneten Symbole und andere Symbole in der Abbildung sind die Teile in der entsprechenden Liste für Mikro-Wechselrichter



Achten Sie darauf, die Werkzeuge aufzubewahren


## Anwendungsszenarien

### Szenario A Zement Balkon mit Handlauf

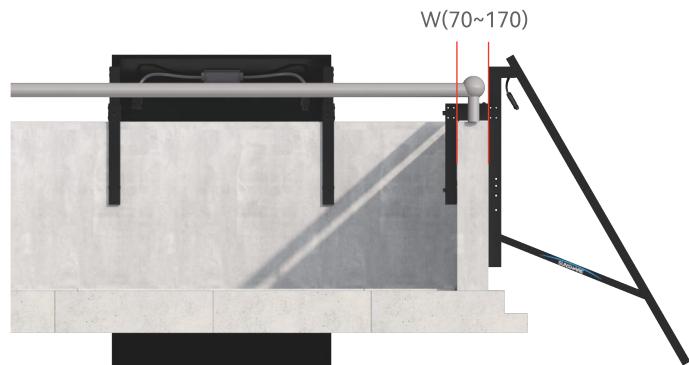


Anforderungen für die anwendbaren Balkon: a. Dicke der Zementwand  $70 \leq W \leq 170$  mm

### Szenario B Zement Balkon ohne Handlauf

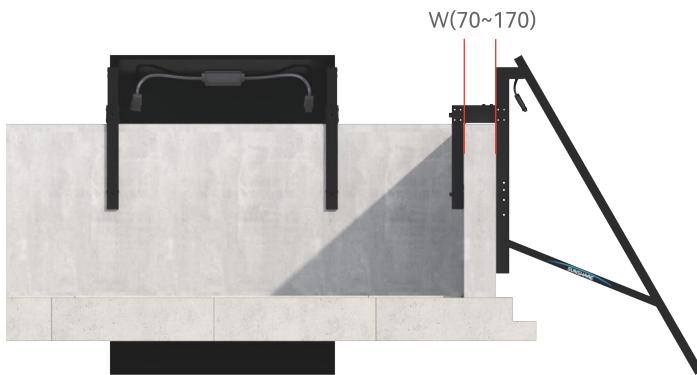



Anforderungen für die anwendbaren Balkon: a. Dicke der Zementwand  $70 \leq W \leq 170$  mm

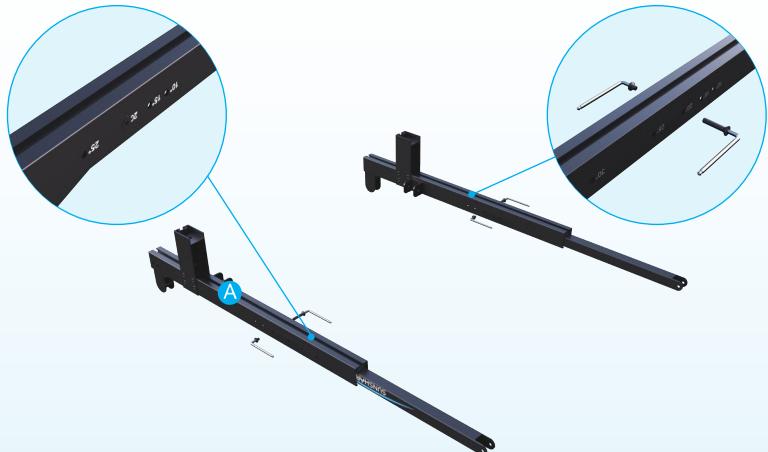**Schritt  
01****Auswahl der geeigneten Einbauneigung für den Modul**

1. Legen Sie A auf den Boden, dass das Logo nach außen und der Haken nach oben zeigt

2. Wählen Sie die Einbauneigung 10°/15°/20°/25°/30° (Voreinstellung 20°)

3. Setzen Sie die Bolzen in die entsprechenden Löcher ein

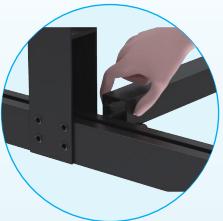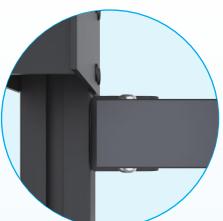**Schritt  
02****Installation der unteren Querstange B**

1. Drücken Sie den Elastischeverschluss

2. Ausrichten des Schlitzes

3. Niederschlagen

**Schritt  
03****Installation der Halterung und Modul**

1. Legen Sie die Vorderseite des Modul gegen einen Tisch oder eine Wand

3. Ziehen Sie die Schrauben in den vier Sicherheitsslöchern fest

2. Stecken Sie E von außen in die Montagelöcher 1/2/3/4 einstecken



4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die restlichen Teile zu installieren

**Schritt  
04****Installation des Mikro-Wechselrichters**

Installieren Sie den Mikro-Wechselrichter an der Halterung an der Seite in der Nähe der Steckdose



Wählen Sie je nach Einbaulage der Mikro-Wechselrichter entweder das Anschlussteil g (links) oder h (rechts)

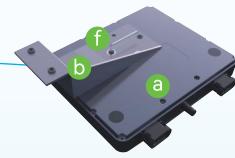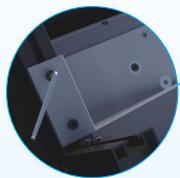

1. Montage der passenden Platinen am Wechselrichter

2. Montieren Sie den Mikro-Wechselrichter, indem Sie die beiden Muttern in die Aussparungen der Halterung stecken

3. Schließen Sie das AC-Kabel (e) und das Anschlusskabel (g/h) an den Mikrowechselrichter an

**Verwendung des Kabeltrennungswerkzeugs**

Schließen Sie den Stecker nicht an, bevor die APP eingerichtet ist!

## Verwendung des Sicherheitsseils



1. Führen Sie das Ende des Sicherheitsseils abwechselnd durch das Geländer und den Bügel



2. Drücken Sie auf den Riegel und führen Sie das Kabel von unten durch den Riegel.



3. Stellen Sie die Sicherheitsschnur durch Drücken des Riegels auf die richtige Länge ein.

 Vergewissern Sie sich vor dem Überqueren des Geländers, dass das Sicherheitsseil richtig angelegt ist und sicher an den Halterungen und dem Geländer befestigt ist

### Schritt 05

#### Aufhängen der Halterung am Zement Balkon

**Szenario A** Zement Balkon mit Handlauf





Empfohlen für den Betrieb mit zwei Personen



Befestigen Sie den Halterung am Sicherungsseil, am Balkon aufhängen und befestigen, ziehen Sie das Sicherungsseil fest.



1. Die Hände sind an den Seiten gefasst,heben Sie die Halterung von der Schiene

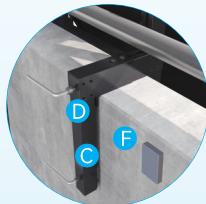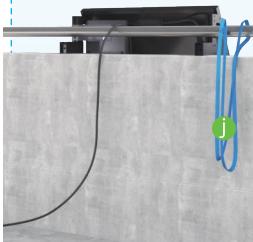

2. C auf der Innenseite der Halterung montieren und auf die Breite des Balkons einstellen

3. Die Bolzen bis zum Anschlag einrasten (wenn die Halterung nicht auf den Balkon passt, verwenden Sie F, um die Lücken auszufüllen)



Halten Sie die Halterung fest, bis C vollständig befestigt ist, damit sie nicht herunterfällt

**Schritt  
05**

**Aufhängen der Halterung am Zement Balkon**

**Szenario B** Zement Balkon ohne Handlauf



1. Bringen Sie beiden oberen Schrauben an

2. Montieren Sie die langen Schrauben an der Seite



3. Fassen Sie die Seiten mit beiden Händen und hängen Sie den Haltungen an den Balkon


4. Die Bolzen bis zum Anschlag einrasten (wenn die Halterung nicht auf den Balkon passt, verwenden Sie F, um die Lücken auszufüllen).



Halten Sie die Halterung fest, bis C vollständig befestigt ist, damit sie nicht herunterfällt

## Schritt 06

### Schließen Sie die Kabel an

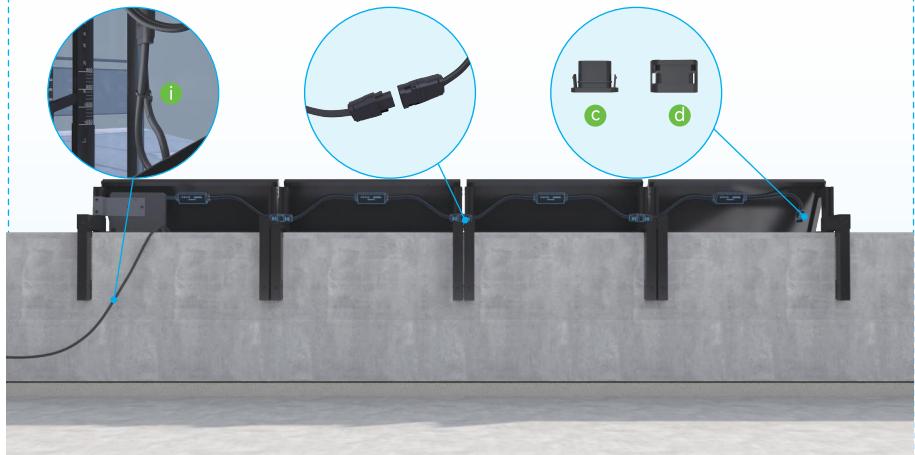

1. Verbinden Sie die Kabel zwischen den Modulen



2. Installieren Sie den Wasserschutz c oder d auf der Seite ohne Mikro-Wechselrichter



Laden Sie unbedingt die App herunter und schließen Sie die Einrichtung ab, bevor Sie den AC-Stecker anschließen

## Schritt 07


### Laden Sie die iShareCloud Pre-App aus dem App Store herunter und verbinden Sie das Gerät mit dem Internet

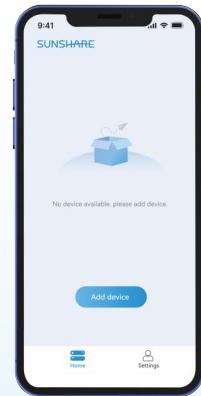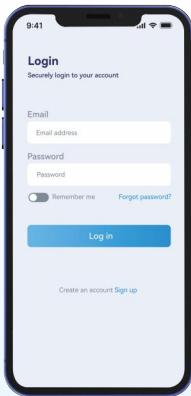


1. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an

2. Fügen das Gerät hinzu

3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Mikro-Wechselrichter oder auf der Rückseite des Benutzerhandbuchs

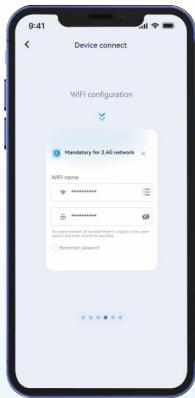

4. Konfigurieren Sie WLAN

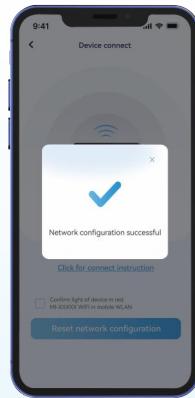

5. Einrichtung erfolgreich

**Schritt  
08**


Stecken Sie den AC-Stecker ein, um die Installation abzuschließen



Das Gerät benötigt ca. 3 Minuten zum Starten. Sobald die grüne LED dauerhaft leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit



Wenn die Netzwerkeinstellung fehlschlägt, ziehen Sie bitte den Netzstecker, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone den Hotspot MI suchen kann, das Wi-Fi-Signal gut ist und geben Sie das richtige Passwort ein, um es erneut zu versuchen.

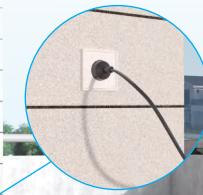



Green power for life moments

Anwendbare Szene: Betonbalkon

Modell: SR-HCFA-A



Scannen Sie den QR-Code,  
um das Installationsvideo anzusehen